

МЕХАНИЧЕСКИЙ РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ

classicRange®

СПИСОК ТИПОВ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Перчатка	Размер	Установленные стандарты / уровень
MaxiFoam® XCL™ 34-600 MaxiFoam® 34-800, 34-900	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121A
MaxiTherm® 30-201, 30-202	6-11	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 1241B EN 511:2006 - X1X EN 407:2020 - X2XXXX
NBRLite® 24-985, 986 24-785, 786	6-10	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018- 4121X
NovaTriil® 24-185, 186, 195, 196	7-11	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121X

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



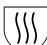

Перчатки для выполнения механических работ в сухой среде. Перчатки, обладающие термической стойкостью, для выполнения механических работ в сухой и влажной среде. MaxiTherm® обеспечивает термическую стойкость при температуре до -10°C при высокой активности и защиту от контактного нагрева при температуре до +200°C (15 сек). Уровни эффективности соответствуют участку ладони перчатки

Защита от воздействия химических веществ отсутствует. Не используйте эти перчатки для защиты от воздействия зазубренных кромок, режущих частей или открытого пламени. MaxiFoam®, MaxiLite N®, NBRLite®, NovaTriil® и MaxiTherm® не следует надевать при наличии риска затягивания движущимися частями машин.

Попадание жидкостей в подкладку может повлиять на изоляцию перчатки от низких температур (MaxiTherm®).

Если вам необходимы перчатки для работы в условиях нагрева, убедитесь, что они соответствуют EN407 и прошли тестирование в соответствии с вашими требованиями. Перед использованием проведите осмотр перчаток для выявления каких-либо дефектов или недостатков, при этом избегайте использования поврежденных, сильно запачканных, изношенных или загрязненных какими-либо веществами (в том числе, внутри) перчаток, поскольку это может привести к раздражению и/или инфицированию кожи и вызвать дерматит. В таком случае обратитесь за медицинской помощью в медпункт или проконсультируйтесь у дерматолога. После использования тщательно очистите перчатки сухой салфеткой для удаления каких-либо загрязнений. Если требуется повторное использование перчаток, храните их таким образом, чтобы внутренняя подкладка могла легко высохнуть.

ОБЪЯСНЕНИЕ ПИКТОГРАММ

	EN ISO 21420:2020 Общие требования (категория риска, размеры, маркировка, этикетки и т.д.) Инструкции по использованию
 A B C D E F	EN 388:2016+A1:2018 Механические риски A: Устойчивость к истиранию - количество трений (уровень 0-4) B: Устойчивость к порезам - тест Соуре- показатель (уровень 0-5) C: Устойчивость к разрывам - N (уровень 0-4) D: Устойчивость к проколам - N (уровень 0-4) E: Устойчивость к порезам TDM в соответствии с ISO 13997 - N (уровень A-F)* F: Защита от ударов в соответствии с EN 13594:2015 - D/N (P=Да)
 A B C D E F	EN 407:2020 (MaxiTherm®) Термические риски (нагрев/огонь) A: Воспламеняемость (0-4) B: Контактный нагрев (0-4) C: Конвективный нагрев (0-4) D: Лучистый нагрев (0-4) E: Небольшие брызги расплавленного металла (0-4) F: Значительные количества расплавленного металла (0-4)
 A B C	EN 511:2006 (MaxiTherm®) Опасности, связанные с охлаждением A: Конвективное охлаждение (0-4) B: Контактное охлаждение (0-4) C: Водонепроницаемость (0-1)

Более высокие значения означают более высокий уровень защиты/устойчивости. Если в отношении уровня эффективности указан "X", данное испытание не применяли или не проводилось. Устойчивость к проколам не следует путать с устойчивостью к проколам тонким наконечником или иглами.

СОСТАВ / АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

Некоторые перчатки могут содержать ингредиенты, вызывающие аллергию у лиц, чувствительных к ним, в результате чего может возникнуть раздражение и/или реакция на аллерген. При возникновении аллергической реакции немедленно обратитесь к врачу.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Храните перчатки в оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей, нагрева, пламени и источников озона. Используйте перчатки в течение 3 лет с даты приобретения.

Перчатки можно стирать при температуре 40°C с использованием обычного моющего средства не более трех раз. После стирки перчатки могут не сохранить уровень защиты, указанный на пиктограммах. ATG® не несет ответственности, если после стирки перчатки перестанут соответствовать указанному на них уровню безопасности, даже если стирка осуществлялась в соответствии с приведенными инструкциями.

Использованные перчатки также могут быть загрязнены инфекционными или опасными веществами, поэтому утилизируйте их в соответствии с предписаниями местных органов власти/муниципалитета, чтобы они были захоронены или сожжены в контролируемых условиях. Для получения дополнительной информации относительно подбора перчаток, их использования и уровня защиты, а также для получения копии Декларации соответствия ЕС, пожалуйста, обратитесь в ATG® (info@atg-glovesolutions.com или по факсу: +94-11-225.38.87) или к поставщику этих перчаток

ГАРАНТИЯ / ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАНЕСЕННЫЙ УЩЕРБ

ATG® гарантирует, что данный продукт должен соответствовать стандартам спецификациям ATG® на дату его доставки авторизованным дистрибьюторам. Кроме случаев, запрещенных законодательством, данная гарантия заменяет все другие гарантии, включая какие-либо гарантии пригодности для конкретной цели; в спорных ситуациях ответственность ATG® ограничивается покупной ценой продукта. Предполагается, что покупатели и пользователи данного продукта приняли условия этого ограничения гарантии, и этот факт не может быть изменен в результате заключения какого-либо устного или письменного соглашения.